HONEYWELL UDI1700 MICRO-PRO INDICATORE DI DIGITAL - MANUALE SINTETICO (51-52-25-138-IT)



ATTENZIONE: L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnicamente qualificato. Attenersi alle normative locali relative all'installazione ed alla sicurezza elettrica.

INSTALLAZIONE




Per accedere ai moduli 1 o A. staccare dapprima le schede PSU e CPU dal frontale sollevando prima le staffe di montaggio superiori e poi quelle inferiori. Separare con attenzione le schede. Collegare i moduli opzionali richiesti ai connettori corretti, come mostrato sotto.


- Posizionare le linguette del modulo nel corrispondente slot sulla scheda opposta.
- Tenere insieme le schede e reinserirle nelle staffe di montaggio.
- Riposizionare lo strumento allineando le schede CPU e PSU alle relative guide della custodia, e quindi spingere lo strumento in posizione.


Nota: I moduli opzionali vengono rilevati automaticamente all'accension

Connettori per i moduli opzionali

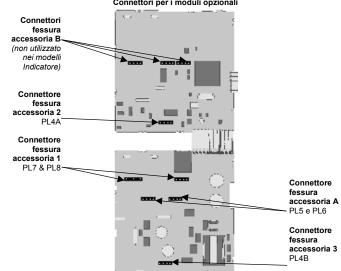

Il pannello di montaggio deve essere rigido e spesso fino ad un ssimo di 6,0 mm. Le dimensioni delle aperture sono:

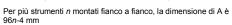

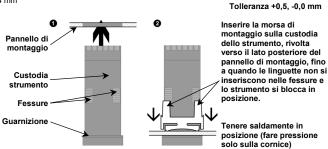




ATTENZIONE: Non rimuovere la guarnizione del pannello per la protezione da polvere e umidità.

Collegamenti e cablaggi

ATTENZIONE: Controllare sull'etichetta applicata sul contenitore dello strumento la corretta tensione di funzionamento prima di collegare l'alimentazione.

100 – 240 V ac – 1 ampere, contro le sovracorrenti 24/48 V ac/dc – 315 mA contro le sovracorrenti

UTILIZZARE CONDUTTORI IN RAME (TRANNE PER L'INGRESSO T/C) Filo a conduttore singolo, diam.: max 1.2 mm (18 SWG)

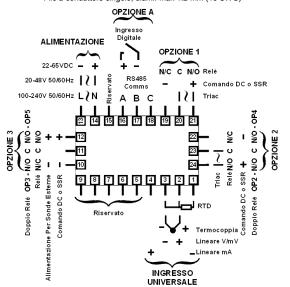

I diagrammi mostrano tutte le combinazioni possibili. Le connessioni richieste dipendone dal modello e dalle opzioni installat

Nota: Alla prima accensione viene visualizzato il messaggio Cobe ConF, come descritto nella sezione 5 di questo manuale. L'accesso agli altri menu non è consentito fino a quando non è stata completata la configurazione

2. MENÙ SELECT

La modalità Selezione si utilizza per accedere alle funzioni dei menu di configurazione e di

È possibile accedervi in qualsiasi momento premendo setup e 📤 . La legenda SLCE viene mostrata per 1 secondo, seguita dalla legenda della modalità corrent

Premere ▲ o ▼ per scegliere la modalità richiesta, poi premere SETUP per accedervi.
Per impedire l'accesso non autorizzato alle modalità di Configurazione e Setup, è richiesto un codice di sblocco. Premere 🛕 o 💙 per inserire il codice di sblocco, poi premere SETUP per

Continuare.					
Modalità	Legenda per 1 sec. seguita da	impostato	Descrizione	Codici di sblocco predefiniti	Display unità
Operatore		OPtr	Funzionamento normale	Nessuno	
Impostazione	SLCE	SELP	Impostazioni personalizzate per l'applicazione	10	5
Configurazione	JLLE	ConF	Configurazione dello strumento per l'uso	20	-
Info prodotto		ın£n	Informazioni sullo strumento	Nessuno	-

Nota: Se non viene premuto alcun tasto per 2 minuti. lo strumento torna automaticamente

3. MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE

Selezionare la modalità Configurazione dalla modalità Selezione (vedere la sezione 2). Premere SETUP per scorrere i parametri. *Mentre si tiene premuto questo tasto, e fino ad 1 secondo* dopo, viene mostrata la legenda del parametro, seguito dal valore del parametro corren Premere o per impostare il valore richiesto. Premere per visualizzare 9E52, premere per accettare la modifica, altrimenti il parametro ritorna al valore precedente. Per

uscire dalla modalità Configurazione e tornare alla modalità Selezione, tenere premuto serup e premere Nota: I parametri visualizzati dipendono da come è stato configurato lo strumento. Consultare la guida dell'utente (disponibile presso il fornitore) per maggiori dettagli. I parametri contrassegnati con * sono ripetuti in modalità Setup.

Parame	tro	Legenda per 1 sec. seguita da	impostato	stato regolazione		Valore di default	Display unità	
Gamma/ ingresso		inPE	Vedere la seguente tabella per i codici possibil		ossibili	JC	٦	
Codice	Gamma e tipo di ingresso		Codice	Gamma e tipo di ingresso		Gamr ingre	na e tipo d sso	li
ьε	B: 100 - 18	24 °C	L.E	L: 0.0 - 537.7 °C	P24F		20% vs 409	%:
ЬF	B: 211 - 33	15 °F	LF	L: 32.0 - 999.9 °F	רבאר	32 - 3	362 °F	
בב	C: 0 - 2320	°C	חב	N: 0 - 1399 °C	PEE	Pt100: -199 - 800 °C		00 °C
<i>EF</i>	C: 32 - 420	8 °F	ΠF	N: 32 - 2551 °F	PŁF	Pt100): -328 - 14	172 °F
JC	J: -200 - 1200 °C		rε	R: 0 - 1759 °C	PŁ.C	Pt100): –128.8 -	537.7 °C
JF	J: -328 - 2	2192 °F	rF	R: 32 - 3198 °F	PŁ.F	Pt100): –199.9 -	999.9 °F
JL	J: -128.8	- 537.7 °C	SE	S: 0 - 1762 °C	0_20	0 - 20	mA CC	
J.F	J: -199.9	- 999.9 °F	SF.	S: 32 - 3204 °F	4_20	4 - 20	mA CC	
PC	K: –240 - 1	373 °C	ĿΕ	T: -240 - 400 °C	0_50	0 - 50	mV CC	
ΡF	K: -400 - 2	2503 °F	ĿF	T: –400 - 752 °F	10.50	10 - 5	50 mV CC	
P.E	K: -128.8 -	537.7 °C	Ł.C	T: -128.8 - 400.0 °C	0_5	0 - 5	v cc	
P.F	K: –199.9 -	999.9 ℉	Ł.F	T: -199.9 - 752.0 °F	1_5	1 - 5	v cc	
LE	L: 0 - 762 °	C	0745	PtRh20% vs. 40%:	0_10	0 - 10	V CC	
LF	L: 32 - 140	3 °F	P24C	0 - 1850 °C	2_ IO	2 - 10	V CC	
Nota: La	a virgola de	ecimale m	ostrata ne	ella tabella indica una	a risoluzi	one p	ari a 0.1°	

arametro	Legenda per 1 sec. seguita da	Valore impostato	Descrizione e campo di regolazione	Valore di default	Display unità
imite superiore ella scala	ruL		nferiore della gamma di scala +100 o al massimo della gamma	Massimo gamma (Lin=1000)	ں
imite inferiore ella scala	rLL		e minimo della gamma di scala al periore della gamma di scala - 100	Massimo gamma (Lin=0)	L
osizione della rgola decimale	dPo5	2=xx.xx	, I=xxx.x, (solo gamme diverse , I=x.xxx da temperatura)	1	ρ
sposizione delle nità di ingegneria er gamma lineare	LinU	nonE [F	Nessuno (Vuoto), °C o °F Solo unità da ¹ / ₈ DIN dove gli ingressi lineari rappresentano la temperatura	nonE	°C °F
cala multipunto ell'ingresso	raps	EnAb d iSA	Abilita o disabilita la funzione di conversione in scala multipunto dell'ingresso	d iSA	5
ipo allarme 1	ALA I	P_H : P_Lo nonE	Allarme processo alto Allarme processo basso Nessun allarme	P_H :	
alore Allarme 1 lto*	PhA I	Valore	dell'allarme 1, regolabile entro la	Massimo gamma	(solo Alm1 =
alore Allarme 1 asso*	PLA I		li scala, in unità di visualizzazione	Minimo gamma	A)
teresi Allarme 1*	AHA I		D all'intervallo completo in unità di izzazione, sul lato in sicurezza dell'allarme.	1	-
ipo allarme 2 alore Allarme 2	ALA2			Massimo	2
lto* alore Allarme 2 asso*	PLA2		Opzioni come Allarme 1	gamma Minimo gamma	2
teresi Allarme 2*	RHY2			- 1	=
ipo allarme 3 alore Allarme 3	ALA3 PhA3			nonE Massimo	3
Ito* alore Allarme 3	PLR3		Opzioni come Allarme 1	gamma Minimo	3
asso* steresi Allarme 3*	RH43			gamma	=
ipo allarme 4 alore Allarme 4	ALAY			nonE Massimo	4
lto* alore Allarme 4	PhA4		Opzioni come Allarme 1	gamma	4
asso*	PLAY			gamma	
iteresi Allarme 4*	AHYY ALAS			nonE	5
alore Allarme 5	PhAS			Massimo gamma	
alore Allarme 5 asso*	PLAS		Opzioni come Allarme 1	Minimo gamma	5
teresi Allarme 5*	AHYS			I	5
		A Ind A Inc	Allarme 1, diretto, senza ritenuta Allarme 1, inverso, senza ritenuta		
		A ILd	Allarme 1, diretto, a ritenuta		
		A ILr A2nd	Allarme 1, inverso, a ritenuta		
		A2nr	Allarme 2, diretto, senza ritenuta Allarme 2, inverso, senza ritenuta		
		A2Ld	Allarme 2, diretto, a ritenuta		
		A2Lr A3nd	Allarme 2, inverso, a ritenuta Allarme 3, diretto, senza ritenuta		
		A3nr	Allarme 3, inverso, senza ritenuta		
		A3Ld	Allarme 3, diretto, a ritenuta		
		A3Lr A4nd	Allarme 3, inverso, a ritenuta Allarme 4, diretto, senza ritenuta		
		AYnr	Allarme 4, inverso, senza ritenuta	rELP per uscite	
tilizzo uscita 1	USE I	A4Ld A4Lr	Allarme 4, diretto, a ritenuta Allarme 4, inverso, a ritenuta	lineari,	-
		A5nd	Allarme 5, diretto, senza ritenuta	A Ind	
		ASnr ASLd	Allarme 5, inverso, senza ritenuta	per altre	
		ASLr	Allarme 5, diretto, a ritenuta Allarme 5, inverso, a ritenuta		
		0 159	Allarme logico OR 1 o 2, diretto		
		0 13d	Allarme logico OR 1 o 2, inverso Allarme logico OR 1 o 3, diretto		
		0 13r	Allarme logico OR 1 o 3, inverso		
		053- 0539	Allarme logico OR 2 o 3, diretto		
		Auaq	Allarme logico OR 2 o 3, inverso Qualsiasi allarme attivo, diretto		
		Anyr	Qualsiasi allarme attivo, inverso		
		rEFb	Ritrasmissione uscita PV Alimentazione di trasmissione da 0		
		dc 10 0_5	a 10V CC (regolabile)* Uscita da 0 a 5 V CC		
amma ugoita		0_ 10	Uscita da 0 a 10 V CC		
amma uscita neare 1	FAb 1	5-10	Uscita da 2 a 10 V CC	0_ 10	1
		0_20 4_20	Uscita da 0 a 20mA CC Uscita da 4 a 20mA CC		
					ـــــا

Parametro	Legenda per 1 sec. Seguita da	Valore impostato	Descrizione e campo di regolazione	Valore di default	Display unità
Scala max di	ro IH	Visualizz	Massimo gamma	Н	
ritrasm. uscita 1 Scala min di			l'Uscita 1 sarà al massimo Visualizza un valore tra -1999 e 9999 in cui		
ritrasm. uscita 1	ro IL	Visualizz	l'Uscita 1 sarà al minimo	Minimo gamma	L
TxPSU 1 tensione	PSU I	Hecita 1	di alimentazione (da 0 a 10VCC)*	10.0	I
Utilizzo uscita 2	USE2	O O O O I O	Come Utilizzo uscita 1	A2nd	5
Gamma uscita		_			
lineare 2	FAb5	Co	ome per Output 1 PV Retransmit Typ	be	2
Scala max di ritrasm. uscita 2	ro2H	Come	per Retransmit Output 1 Scale Max	imum	Н
Scala min di ritrasm. uscita 2	ro2L	Come	e per Retransmit Output 1 Scale Mini	mum	L
TxPSU 2 tensione	PSU2	Uscita 2	di alimentazione (da 0 a 10VCC)*	10.0	2
Utilizzo uscita 3	USE3	O O O O I O O	Come Utilizzo uscita 1	A3nd	3
Gamma uscita					
lineare 3	FAb3	Co	ome per Output 1 PV Retransmit Typ	е	3
Scala max di ritrasm. uscita 3	ro3H	Come	per Retransmit Output 1 Scale Max	imum	Н
Scala min di ritrasm. uscita 3	ro3L	Come	e per Retransmit Output 1 Scale Mini	mum	L
TxPSU 3 tensione	PSU3	Uscita 3	di alimentazione (da 0 a 10VCC)*	10.0	3
Utilizzo uscita 4	USEY			AYnd	-
Utilizzo uscita 5	USES	Opzioni di uscita di alarme come per Output 1 Usage		ASnd	<u>-</u>
Strategia di			Output 1 Osage		
visualizzazione	d iSP	0, I, č	? , 3 , 4 o 6 (vedere la sezione 6)	0	ď
		rEd	Rosso permanente	G-r	
	CLor	Grn	Verde permanente		
Colore Dell'Esposizione		r-G	Da rosso a verde con qualsiasi allarme		C
		G-r	Da verde a rosso con qualsiasi allarme		
		ASC I	ASCII		
Protocolli di		ՐԴЬո	Modbus senza parità	COL	ρ
comunicazione	Prot	ГЛЬЕ	Modbus con parità pari	ՄԴԵս	P
		ГЛРО	Modbus con parità dispari		
Velocità di comunicazione	bAud	1.2,	2.4, 4.8, 9.6 o 19.2 kbps	4.8	Ь
Indirizzo Comms	Addr	Da la	255 (Modbus), da 1 a 99 (ASCII)	1	A
0		r_bJ	Lettura/Scrittura.	, ,	
Scrittura Comms	CoEn	r_0	Solo lettura	ר_ניט	Ε
		rrLY	Ripristino relè agganciato		
Utilizzo ingresso digitale		LA-E	Inizia Tara (azzera il display)		
		رب ر د	Ripristino valori PV min/max		
	4 'C '		Ripristino tempo trascorso allarme	rrLY	
		rЕ	1		
		rPuE	Ripristino tempo trascorso Allarme 1 e valori PV min/max		
Codice di blocco configurazione	CLoc	Codice blo	occo modalitò Configurazione da 0 a 9999	20	Ε



MODALITÀ SETUP

Nota: Completare la Configurazione prima di regolare i parametri di Setup. Selezionare prima la modalità Setup dalla modalità Selezione (vedere la sezione 2). Premere setup per scorrere i parametri (mentre questo tasto è premuto e per 1 secondo dopo il nilascio, viene visualizzata la legenda del parametro e quindi il valore corrente). Premere ▲
o ▼ per cambiare il valore. Per uscire dalla modalità Setup e tornare alla modalità Selezione,

tenere premuto seru» e premere 📥.

Nota: I parametri visualizzati dipendono da come è stato configurato lo strumento

	isualizzati		o da come è stato configurato lo	strumento		
Parametro	Legenda per 1 sec. seguita da	Valore impostato	Descrizione e campo di regolazione	Valore di default	Display unità	
Costante di tempo filtro digitale	F iLL	OF	F o da 0,5 a 100,0 secondi	2.0	Ł	
Offset della variabile di processo	OFFS	<u>+</u>	Intervallo del controllore	0.0	0	
Grezzo Valore PV	ى 5		Valore dell'ingresso lineare, non in scala (mA, mV o VDC)		Vuoto	
Valore Allarme 1 alto	PhA I	Valore o	dell'allarme 1, regolabile entro la	Massimo gamma	(solo	
Valore Allarme 1 basso	PLA I	gamma d	i scala, in unità di visualizzazione	Minimo gamma	Alm1 = A)	
Isteresi Allarme 1	AHY I		D all'intervallo completo in unità di ezzazione, sul lato in sicurezza dell'allarme.	1	-	
Valore Allarme 2 alto	PhA2			Massimo gamma	2	
Valore Allarme 2 basso	PLA2	,	Opzioni come Allarme 1	Minimo gamma	,	
Isteresi Allarme 2	BH75				=	
Valore Allarme 3 alto	PhA3			Massimo gamma	_	
Valore Allarme 3	PLA3		Opzioni come Allarme 1		3	
basso Isteresi Allarme 3	ЯНЧЭ			gamma	=	
Valore Allarme 4				Massimo		
alto Valore Allarme 4	PhA4		0	gamma	4	
basso	PLA4	'	Opzioni come Allarme 1	gamma		
Isteresi Allarme 4	AHYY				4	
Valore Allarme 5 alto	PhA5			Massimo gamma	_	
Valore Allarme 5	PLRS		Opzioni come Allarme 1	Minimo	5	
basso Isteresi Allarme 5	RHYS			gamma	5	
Valore del punto 1 di scaling	ScA I		del punto di arresto 1 della scala nto, regolabile da 0 a I00 in %	100		
Valore visto al punto 1 di scaling	d .5 I	della sca	dell'intervallo visualizzare al punto di arresto 1 la multipunto, in unità del display	Massimo gamma	i	
Valore del punto 2 di scaling	ScR2		lel punto di arresto 2 della scala mu ile fino al 100% dell'intervallo. Deve > 5cA I		2	
Valore visto al punto 2 di scaling	d ,52	Valore da	visualizzare al punto di arresto 2 di multipunto, in unità del display	della scala		
Valore del punto 3 di scaling	ScA3		Valore del punto di arresto 3 della scala multipunto, regolabile fino al 100% dell'intervallo. Deve essere > ScR2			
Valore visto al punto 3 di scaling	d ,53	Valore da	Valore da visualizzare al punto di arresto 3 della scala multipunto, in unità del display			
Valore del punto 4 di scaling	Sc#4		lel punto di arresto 4 della scala mu ile fino al 100% dell'intervallo. Deve > 5cR3		ч	
Valore visto al punto 4 di scaling	d .54	Valore da	visualizzare al punto di arresto 4 c multipunto, in unità del display	della scala	7	
Valore del punto 5 di scaling	Sc#S		lel punto di arresto 5 della scala mu ile fino al 100% dell'intervallo. Deve > 5cR4		5	
Valore visto al punto 5 di scaling	d ,55		visualizzare al punto di arresto 5 c multipunto, in unità del display		_	
Valore del punto 6 di scaling	ScA6		lel punto di arresto 6 della scala mu ile fino al 100% dell'intervallo. Deve > 5cR5		6	
Valore visto al punto 6 di scaling	d ,56	Valore da	visualizzare al punto di arresto 6 di multipunto, in unità del display	della scala	_	
Valore del punto 7 di scaling	ScA7		lel punto di arresto 7 della scala mu ile fino al 100% dell'intervallo. Deve > 5cR6		7	
Valore visto al punto 7 di scaling	ا جاد، ل <i>ا</i>		visualizzare al punto di arresto 7 di multipunto, in unità del display		·	
Valore del punto 8 di scaling	Sc88		Valore del punto di arresto 8 della scala multipunto, regolabile fino al 100% dell'intervallo. Deve essere			
Valore visto al punto 8 di scaling	9 '28		visualizzare al punto di arresto 8 d multipunto, in unità del display		8	
Valore del punto 9 di scaling	ScA9	Valore d regolabi	lel punto di arresto 9 della scala mu ile fino al 100% dell'intervallo. Deve > 5c#8	ultipunto, e essere	9	
Valore visto al punto 9 di scaling	d 159	Valore da	visualizzare al punto di arresto 9 di multipunto, in unità del display	della scala	_	
Funzione Tara	ŁA-E	EnAb d iSA	Abilita o disabilita la funzione di tara con azzeramento automatico dell'ingresso	d ,5A	۲	
Codice di blocco impostazione	SLoc		Da 0 a 9999	10	5	
		della mod	lalità Operatore, senza uscire da	lla modalit	à Setun	

5. MESSAGGI ED INDICAZIONI DI ERRORE

Questi messaggi indicano che lo strumento richiede attenzione o che si è verificato un problema con il collegamento di ingresso del segnale. La legenda del messaggio viene mostrata secondo, seguita dal relativo valore.

zione: Non continuare il processo fino a quando il problema non è risolto.

Parametro	Legenda per 1 sec. seguita da	Valore	Descrizione	Display unità
I parametri dello strumento sono in condizione di default	Coto	Conf	Richiesta configurazione e setup. Visualizzato alla prima accensione o se la configurazione hardware viene cambiata. Premere serup per passare alla Modalità Configurazione, poi premere o o per inserire il codice di sblocco, quindi premere serup per continuare.	Ε
Ingresso superiore alla gamma		CHH)	Segnale di ingresso > del 5% sovra- gamma	
Ingresso inferiore alla gamma		CLLO	Segnale di ingresso > del 5% sotto- gamma (>10% sotto-gamma da 4 a 20mA, da 1 a 5V e da 2 a 10V)	Ε
Guasto sensore di ingresso		OPEN	È stata rilevata una rottura nel sensore o nel cablaggio del segnale di ingresso	
Errore modulo accessorio 1	Err	Err I	Errore del modulo opzione 1	1
Errore modulo accessorio 2		Err2	Errore del modulo opzione 2	2
Errore modulo accessorio 3		Err3	Errore del modulo opzione 3	3
Errore modulo accessorio A		ErrA	Errore del modulo opzione A	A
Errore modulo accessorio B		Еггь	Visualizzato se è inserito un qualsiasi modulo (l'opzione B non è utilizzata negli DI1700 Indicatori)	Ь

Nota: [HH], [LL] o OPEN possono pure essere visualizzati se si seleziona un tipo di

6. MODALITÀ OPERATORE

A questa modalità vi si accede al momento dell'accensione oppure tramite la modalità Selezione

Nota: Prima di iniziare a usare il prodotto, tutti i parametri della modalità Configurazione e

della modalità Setup devono essere impostati.

Premere serue per scorrere i parametri (mentre questo tasto è premuto e per 1 secondo dopo il rilascio, viene visualizzata la legenda del parametro seguita dal valore corrente). Nota: Tutti i parametri della modalità Operatore nello stile di visualizzazione 6 sono di sola

lettura (vedere d 15P nella modalità configurazione), e possono essere regolati solo tramite

Legenda per 1 sec. seguita da	Valore	Stile di visualizzazione e visibilità	Descrizione	Display unità
Proc	Valore PV*	Sempre	Valore della variabile di processo Sola lettura Le uscite a ritenuta possono essere resettate	°E, °F o vuoto
<i>የኅ</i> ብ	Valore PV massimo	Stili 0 , 1 , 3 , 4 , e 6	Valore visualizzato massimo (inc CHHJ o DPEN) dall'ultimo ripristino di ਿ 7R. Per resettare, premere o	° C , ° F o vuoto
וו ניין	Valore PV minimo	Stili 0 , 1 , 3 , 4 , e 6	Valore visualizzato minimo (inc [LL] o [DPEN]) dall'ultimo ripristino di [77] m. Per resettare, premere o per 3 secondi, display = al reset	° C , ° F o vuoto
Et ,	empo trascorso	Stili D , Y e 5 se è configurato l'allarme 1. Formato <i>mm.ss fino</i> a 99.59 <i>poi mmm.s</i> (<i>incrementi di 10 sec.</i>) <i>Mostra</i> CHHJ se >999.9	Tempo accumulato in cui l'allarme 1 è stato attivo dall'ultimo ripristino di EL ı. Per resettare, premere o	E
AL I	Valore allarme 1	Stili 2 , 3 , 4 e 6 se è configurato l'allarme 1	Valore dell'allarme 1, regolabile eccetto che nello stile di visualizzazione 6	(solo Alm1 =
AL2	Valore allarme 2	Stili 2 , 3 , 4 e 6 se è configurato l'allarme 2	Valore dell'allarme 2, regolabile eccetto che nello stile di visualizzazione 6	2
AL3	Valore allarme 3	Stili 2 , 3 , 4 e 5 se è configurato l'allarme 3	Valore dell'allarme 3, regolabile eccetto che nello stile di visualizzazione 6	3
AL4	Valore allarme 4	Stili 2 , 3 , 4 e 6 se è configurato l'allarme 4	Valore dell'allarme 4, regolabile eccetto che nello stile di visualizzazione 6	4
ALS	Valore allarme 5	Stili 2 , 3 , 4 e 6 se è configurato l'allarme 5	Valore dell'allarme 5, regolabile eccetto che nello stile di visualizzazione 6	5
ALSE	Stato allarme attivo	Quando uno o più allarmi sono attivi	Allarme 4 attivo 5432 — Allarme 2 attivo Allarme 3 attivo Allarme 5 attivo Le uscite agganciate possono essere resettate	se l'allarme 1 è attivo

Indicazione di allarme

La schermata di stato allarme segnala gli allarmi attivi, i relativi LED di allarme lampeggiano. Per le uscite di allarme ad aggancio, il LED lampeggia quando esiste la condizione di allarme, e si accende fisso quando la condizione è cessata e l'uscita non è stata ancora ripristinata.

*Ripristino delle uscite di allarme agganciate

Le uscite agganciate possono essere ripristinate mentre sono visualizzate le schermate della variabile di processo o dello stato di allarme, premendo il tasto variabile di processo o dello stato di allarme, premendo il tasto variabile di processo o dello stato di allarme, premendo il tasto variabile di processo o dello stato di allarme, premendo il tasto variabile di processo o dello stato di allarme, premendo il tasto variabile di processo o dello stato di allarme, premendo il tasto variabile di processo o dello stato di allarme, premendo il tasto variabile di processo o dello stato di allarme, premendo il tasto variabile di processo o dello stato di allarme, premendo il tasto variabile di processo o dello stato di allarme, premendo il tasto variabile di processo o dello stato di allarme, premendo il tasto variabile di processo di digitale (se disponibile) oppure con un comando di comunicazione attraverso il modulo RS485 (se

Nota: Le uscite verranno ripristinate solo se la condizione di allarme non è più presente. ne: Il ripristino ha effetto su TUTTE le uscite agganciate

Supplementare display unità e LED's

In modalità Operatore, il display Unità mostra ${}^{\circ}\mathbf{L}$ or ${}^{\circ}\mathbf{F}$ quando viene visualizzato un valore di temperatura. Questo display è utilizzato anche in altre modalità per la conferma del tipo di


parametro visualizzato nel display principale.

Il LED SET è spento in modalità Operatore, lampeggiante in modalità Configurazione e acceso in modalità Setup. Il minimo o il massimo LED's è acceso quando questi valori conservati sono indicati.

Conversione in scala multi-

punto Se è abilitata (P7P5 = EnAb), è possibile impostare fino a 9 punti di arresto per compensare i segnali di ingresso non lineari. Per ogni punto di arresto viene inserito il valore della scala di ingresso (**ScR**n) in % dell'intervallo di ingresso, seguito dal valore da visualizzare (d 5n) in unità del

display. Ciascun valore della scala di ingresso del punto di arresto deve essere maggiore del valore precedente, ma i valori del display possono essere maggiori o inferiori. Qualsiasi valore di scala impostato a 100% diventa l'ultimo della serie.

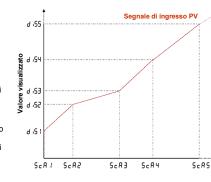

Funzione Tara

Se è abilitata la Tara (**ERrE = EnRb**), è possibile utilizzarla per impostare automaticamente il valore visualizzato a zero, rendendo il parametro PV Offset uguale, ma opposto, al valore della variabile di processo corrente. La Tara può essere iniziata tramite l'ingresso digitale (se disponibile), con un comando di comunicazione tramite il modulo RS485 (se disponibile) o utilizzando la seguente seguenza di tasti:

Premere SETUP fino a quando non viene visualizzata la variabile di processo. Tenere premuto A e contemporaneamente per tre secondi fino a quando il display visualizza **YES?**

Rilasciare i tasti e premere A entro 3 secondi per confermare la richiesta.

Il display visualizza brevemente $oldsymbol{0}$, e quindi inizia a rispondere ai cambiamenti del segnale di

Nota: La richiesta di Tara viene interrotta se la sequenza non è corretta.

7. MODALITÀ INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Selezionare la modalità Informazioni sul prodotto dalla modalità Selezione (vedere la sezione 2). Premere serue per visualizzare ciascun parametro (mentre questo tasto è premuto e per 1 secondo dopo il rilascio, viene visualizzata la legenda del parametro seguita dal relativo valore, Tenere premuto serur e premere per pritornare alla modalità Selezione.

Nota: Tutti questi parametri sono di sola lettura.

Parametro	Legenda per 1 sec. seguita da		Descrizione	Display unità
Tipo di ingresso	In_ I	Uni	Ingresso universale	Ł
		nonE	Nessuna opzione	
		rLY	Uscita relè	
Tipo di modulo accessorio 1 montato	OPn I	55r	Uscita drive SSR	- 1
accessorie i montato		Er i	UscitaTriac	
		Lin	Uscita tensione/corrente DC	
		nonE	Nessuna opzione	
		rLY	Uscita relè	
Tipo di modulo	0Pn2	drLY	Relè doppio (uscite 2 e 4)	ا م
accessorio 2 montato	UPnc	55r	Uscita drive SSR	٠ -
		Er i	UscitaTriac	
		Lin	Uscita tensione/corrente DC	
		nonE	Nessuna opzione	
	OPn3	rLY	Uscita relè	
Tipo di modulo		drLY	Relè doppio (uscite 3 e 5)] a
accessorio 3 montato		55-	Uscita drive SSR	7 7
		Lin	Uscita tensione/corrente DC	
		dc24	Alimentatore trasmettitore 24VDC	
Tipo di modulo	OPnA	nonE	Nessuna opzione	
accessorio A ausiliario		r485	Comun. RS485	А
montato		4.6.	Ingresso digitale	
Tipo Firmware	FLJ	II valore v	risualizzato è il tipo di firmware	F
Pubblicazione firmware	155		risualizzato è la versione firmware	n
Livello di revisione prodotto	PrL	Il valore v prodotto	visualizzato è il livello di revisione del	۲
Data di produzione.	4007	Mese e a	nno di fabbricazione. Formato mmaa	d
Numero di serie 1	5n 1	Prime qua	attro cifre del numero di serie	A
Numero di serie 2	5n2	Quattro c	ifre centrali del numero di serie	Ь
Numero di serie 3	5n3	Ultime qu	attro cifre del numero di serie	С

8. COMUNICAZIONI SERIALI

Consultare la guida dell'utente completa (disponibile presso il fornitore) per maggiori

9. SPECIFICHE TECNICHE

INGRESSO UNIVERSALE

Calibrazione ±0,1% della gamma intera, ±1LSD (±1°C per sensore giunzione fredda

rmocoppia termocoppia). BS4937, NBS125 e IEC584.

Calibrazione PT100: ±0,1% della gamma intera ±1LSD. BS1904 e DIN43760 (0.003850/0/°C)

Calibrazione DC: ±0,1% della gamma intera ±1LSD.

Frequenza di 4 al secondo campionamento

Impedenza: >10M Ω resistivo, eccetto DC mA (5 Ω) e V (47k Ω).

Rilevamento rottura Solo termocoppia, RTD, e gamme da 4 a 20 mA, da 2 a 10V e da 1 a 5V. sensore: Allarmi altti attivi per rottura sensore termocoppia/RTD. allarmi bassi attivi

per rottura sensore DC mA/V.

Isolato da tutte le uscita (eccetto driver SSR).

L'ingresso universale non deve essere collegato a circuiti accessibili all'operatore se l'uscite a relè singolo sono collegate a una sorgente di tensione pericolosa. In tal caso è richiesto un isolante supplementare o

la messa a terra dell'ingresso

INGRESSO DIGITALE

Ingresso in tensione: Si verifica un Reset o una Tara nella transizione da alto (da 2 a 24VDC) a Contatti senza tensione: basso <0.8VDC, o da aperto a chiuso.

Isolamento: Isolamento di sicurezza rinforzato da ingressi e altre uscite

USCITE

Relè

Tipo di contatto e taglia: Unipolare, due via (SPDT), azione a ritenuta o senza ritenuta

(selezionabile): 2A resistivi a 120/240VCA. Durata: >500 000 operazioni alla tensione/corrente nominale

Isolamento di base da ingresso universale e uscite SSR. Isolamento:

Relè doppio:

Tipo di contatto e taglia: Unipolare, una via (SPST), azione a ritenuta o senza ritenuta

(selezionabile): 2A resistivi a 120/240VCA.

>200,000 operazioni alla tensione/corrente nominale Durata:

Isolamento di sicurezza rinforzato da ingressi e altre uscite. Isolamento:

Driver SSR:

Capacità di Tensione drive SSR >10V in 500Ω min. azionamento:

Non isolato dall'ingresso universale o da altre uscite driver SSR Isolamento:

Triac

Tensione di Da 20 a 280Vrms (da 47 a 63Hz). funzionamento:

Intensità di corrente: Da 0.01 a 1A (rms a pieno ciclo stato on a 25°C): declassa linearmente al di sopra di 40°C fino 0,5A a 80°C. Isolamento di sicurezza rinforzato da ingressi e altre uscite. Isolamento:

Lineare CC Precisione:

 $\pm 0,25\%$ (mA a 250Ω , V a $2k\Omega$). Degrada linearmente a $\pm 0,5\%$ per una

sollecitazione maggiore (fino ai limiti delle specifiche). Risoluzione: 8 bit in 250mS (10 bits in 1s tipico, >10 bit in >1s tipico). Isolamento: Isolamento di sicurezza rinforzato da ingressi e altre uscite.

Trasmettitore PSU

Umidità relativa

Dati nominali di Modulo 24V TxPSU; Non regolato da 19 a 28V CC in 910Ω min Modulo

alimentazione d'uscita lineare; Regolato da 0.0 a 10.0V in 500Ω min. Isolamento di sicurezza rinforzato da ingressi e altre uscite

COMUNICAZIONI SERIALI

Fisiche: RS485, a 1200, 2400, 4800, 9600 o 19200 bps.

Protocolli: Selezionabile tra Modbus e West ASCII

Isolamento di sicurezza rinforzato da tutti gli ingressi e tutte le uscite.

CONDIZIONI OPERATIVE (PER USO INTERNO)

Temperatura ambiente: Da 0°C a 55°C (in funzione), da -20°C a 80°C (in stoccaggio). Da 20% a 95% senza condensa

Tensione e potenza di Da 100 a 240VCA ±10%, 50/60Hz, 7,5VA

(per versioni alimentate dalla tensione di linea), oppure da 20 a 48VCA 50/60Hz 7,5VA o da 22 a 65VCC 5W alimentazione

(per versioni a bassa tensione

AMRIENTALI

Standard: CE, UL e ULC

Conforme a EN61326 (Suscettibilità ed Emissioni).

Conforme a EN61010-1 e UL3121. Considerazioni sulla Grado di inquinamento 2, Categoria di installazione II.

Tenuta del pannello IP66 (IP20 dietro il pannello). frontale:

FISICHE

Dimensioni cornice 96 x 48mm (¹/₈ Din)

Profondità dietro

pannello:

0.21kg maximum